

* En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör.



**Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.
Klicka in på
"Support" => "Frågor och Svar" och välj sedan
produktgrupp och produkttyp**

**Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 08-585 36 787**

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-06761A
Swedish. 03/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-X480

Användarhandbok





Viktiga säkerhets- föreskrifter



Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerhet på vägen i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det är både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.



Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.


Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast tillbehör och batterier som är godkända av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.



- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälso- och säkerhetsinformation" på sid 60.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:



Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.



Det finns mer information på den sida som hänvisas till.



Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.

[*knappnamn*] En av telefonens knappar. T ex [*1*].

<programstyrd knapp> En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T ex <**Meny**>.

- **Trippelbandfunktion**

Använd din telefon i världstäckande GSM-nät på något av banden 900, 1800 eller 1900.

Special funktioner på din telefon

- **Enkel och kompakt design med inbyggd antenn**

Samsungs kraftfulla teknik med inbyggd antenn ger den bästa samtalskvaliteten utan en extern antenn.



- **WAP browser**
Du får tillgång till trådlöst Internet med olika tjänster och den allra senaste informationen.



- **Telefonbok**
Spara upp till 2 000 nummer till kontakter.

- **Bildmeddelande (MMS)**
Sänd och ta emot bildmeddelanden som kan innehålla text, bilder och ljud.



- **Melody composer**
Komponera en egen melodi och använd den som ringsignal.



- **Kalender och Prioritetslista**
Ha kontroll över din planering och dina arbetsuppgifter per dag, vecka och månad.



- **Röstmemo**
Spela in memon och ljud.



- **Java**
Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler när du vill.

Packa upp 6

Kontrollera att allt är med

Telefonen 6

Knappar, funktioner och platser

Komma igång 7

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i kortet och ladda telefonen..... 7

Slå på/av telefonen 8

Knappar och teckenfönster..... 9

Välja menyfunktioner 11

Anpassa telefonen..... 12

Ringa/besvara samtal 13

Fler funktioner 14

Starta WAP, Melody composer, meddelanden och andra specialfunktioner

WAP Browser..... 14

Använda telefonboken 14

Sända meddelanden 15

Visa meddelanden 16

Komponera en egen melodi 17

Ange text 18

ABC-, T9-, siffer- och symboläge

Samtalsfunktioner 21

Avancerade samtalsfunktioner

Menyfunktioner 25

Alla menyalternativ

Felsökning 58

Hälso- och säkerhetsinformation 60

Index 66

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på **<Meny>** för att öppna menyläget.

1 SIM Tjänster	► sid 25	4 Ljudinställningar	► sid 30	6 Nöjen	► sid 40	8 Telefonbok	► sid 50
2 Samtalslista	► sid 25	1 Ringsignal	► sid 30	1 WAP-läsare	► sid 40	1 Sök	► sid 51
1 Missade samtal	► sid 26	2 Ringvolym	► sid 30	2 Spel	► sid 43	2 Lägg till Post	► sid 51
2 Mottagna samtal	► sid 26	3 Larmtyp	► sid 30	3 Ljud	► sid 43	3 Söka Grupp	► sid 52
3 Ringda samtal	► sid 26	4 Knappljud	► sid 31	4 Bilder	► sid 44	4 Redigera Grupp	► sid 52
4 Radera alla	► sid 26	5 Meddelandet	► sid 31	5 Radera alla	► sid 44	5 Kortnummerlista	► sid 52
5 Samtalstid	► sid 26	6 Uppvikningston	► sid 31	6 Minnesstatus	► sid 44	6 Radera alla	► sid 53
6 Samtalskostnad*	► sid 26	7 Påslagningston	► sid 31	7 Melody composer	► sid 44	7 Minnesstatus	► sid 53
3 Nätverkstjänster	► sid 27	8 Notifiering i samtal	► sid 31	7 Planering	► sid 46	8 SDN*	► sid 53
1 Vidarekoppling	► sid 27	9 Extratoner	► sid 31	1 Larm	► sid 46	9 Telefoninställningar	► sid 53
2 Samtalsspärrar	► sid 28	5 Meddelanden	► sid 32	2 Kalender	► sid 47	1 Displayinställningar	► sid 54
3 Samtal väntar	► sid 28	1 Textmeddelanden	► sid 32	3 Tid och datum	► sid 48	2 Välkomsttext	► sid 54
4 Nätverkssval	► sid 29	2 Bildmeddelanden	► sid 35	4 Kalkylator	► sid 48	3 Eget nummer	► sid 55
5 Dölj ID	► sid 29	3 Push-meddelanden	► sid 39	5 Prioritetslista	► sid 48	4 Språk	► sid 55
6 Slutet grupp	► sid 29	4 Radera alla	► sid 39	6 Röstmemo	► sid 49	5 Säkerhet	► sid 55
7 Bandval	► sid 30	5 Röstbrevlåda	► sid 39	7 Valutaväxling	► sid 50	6 Extra Inställningar	► sid 56
		6 Broadcast	► sid 40			7 Sidoknapp	► sid 57
		7 Minnesstatus	► sid 40			8 Genvägar	► sid 57
						9 Grundinställning	► sid 57

*Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

Packa upp

Kontrollera att allt är med



Telefon



Reseadapter



Batteri



Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare.



Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns hos din Samsung-återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

Telefonen

Knappar, funktioner och platser



Komma igång

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster.


Sätta i kortet och ladda telefonen

1 Ta bort batteriet.



✓ Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla knappen [☎] nedtryckt.

2 Sätt i SIM-kortet.

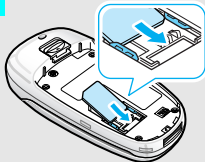


✓ Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är vända mot telefonen.

3 Sätt i batteriet.




4 Anslut reseadaptern till telefonen.

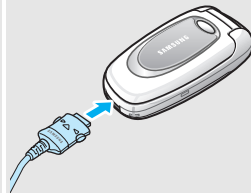

5 Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.


6 Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen är fulladdad (batteriikonen slutar att blinka).

7 Ta bort adaptern från telefonen.

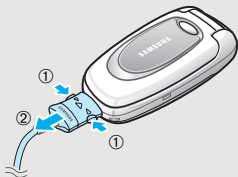

Svagt batteri, indikator

När batteriet är svagt:


- hörs en varningssignal,
- meddelandet "Batteri lågt" visas och
- ikonen för tomt batteri [] blinkar.

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.


Slå på/av telefonen

Slå på





Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner.







1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [] nedtryckt tills telefonen slås på.
3. Om du tillfrågas om PIN skriver du in det och trycker på <OK>.

Stänga av

1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [] nedtryckt.

Knappar och teckenfönster


Knapp(-ar)	Beskrivning
	Utföra de funktioner som anges på teckenfönstrets nedersta textrad.
	I viloläge: Öppna följande menyer. <ul style="list-style-type: none"> Upp/Ned: Din favoritmeny ► sid 57 Vänster: Textmeddelanden Höger: Ringsignal I menyläge: Bläddra igenom menyerna.
	I viloläge: WAP-browsern (Wireless Application Protocol) öppnas. I menyläge: Välja den markerade meny.
	Ringa upp eller besvara ett samtal. I viloläge: Hämta det senast slagna, missade eller mottagna numret.
	Ta bort tecken från teckenfönstret. I menyläge: Gå tillbaka till den föregående menynivån.

Knapp(-ar)	Beskrivning
	Avsluta ett samtal. Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen. I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.
 	Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken. I viloläge: När du håller knappen [1] nedtryckt kopplas du upp till din röstbrevlåda.
 	Skriva in specialtecken. I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att aktivera eller deaktivera Vibrator / Tyst.
 (på vänster sida)	Ställa in volymen för olika ljud i telefonen. I viloläge: Justera volymen på knappljudet. I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.

Teckenfönster

Layout

Teckenfönstret har tre områden.

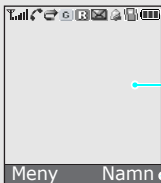

Ikoner

Visar olika ikoner.

Text och grafik

Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in.

Informationsområde för de programstyrda funktionerna

Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de två programstyrda knapparna.

Ikoner



Styrkan på den mottagna signalen



Samtal pågår



Du är utanför din egen operatörs täckningsområde och det går varken att ringa eller ta emot samtal

Ikoner

(forts)



Funktionen Vidarekoppling är aktiv ► sid 28. Används inte av alla operatörer



GPRS-nätet



Roaming (nätsökning)



Nytt textmeddelande



Nytt röstmeddelande. Används inte av alla operatörer



Nytt bildmeddelande



Ett larm är ställt



Mikrofon av är aktivt ► sid 23



Vibrator / Tyst är aktivt eller ringsignalen är inställd på vibration ► sid 12, sid 30



Batteriets laddningsnivå

Välja menyfunktioner

Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på teckenfönstrets nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.



Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att öppna **Meny**-läget.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att öppna **Telefonbok**.

Välja alternativ

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.
3. Tryck på **<Välj>** eller [**z**] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.
4. Avsluta på något av följande sätt:
 - Tryck på **<S>** eller [**C**] om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.
 - Tryck på [**☎**] om du vill återgå till viloläget.

Använda genvägar

Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

Anpassa telefonen

Språk

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Telefoninställningar** → **Språk**.
2. Välj språk.

Ringsignal

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Ljudinställningar** → **Ringsignal**.
2. Välj en ringsignal.

Bakgrundsbild i viloläge

- Du kan välja vilken bakgrundsbild som ska visas på viloskärmen.
1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Telefoninställningar** → **Displayinställningar** → **Bakgrundsbilder** → **Bakgrundsbilder**.

Bakgrundsbild i viloläge (forts)

2. Välj en bild.
3. Bläddra till rätt bild.
4. Tryck på <**Välj**>.

Byta till Vibrator / Tyst

Du kan byta till Vibrator / Tyst för att undvika att störa andra människor med ljudet från din telefon.
Håll [#] nedtryckt i viloläget.

Telefonlås



Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Telefoninställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet "00000000" och tryck på <**OK**>.



Telefonlås
(forts)

3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på **<OK>**.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på **<OK>**.
5. Markera **Telefonlås**.
6. Markera **Aktiverad**.
7. Skriv lösenordet och tryck på **<OK>**.



Besvara ett samtal

1. Tryck på [>] när telefonen ringer.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Ställa in volymen under ett samtal

Tryck på [/].

Ringa/besvara samtal**Ringa ett samtal**

1. Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Fler funktioner

Starta WAP, Melody composer, meddelanden och andra specialfunktioner

WAP Browser

Med den inbyggda WAP-browsern (Wireless Access Protocol) är det lätt att använda trådlöst internet och få tillgång till uppdaterade tjänster, aktuell information och allt annat roligt som du kan ladda ned.

Starta browsern

I viloläge: Tryck på [**i**].

Navigera i browsern

- Tryck på <**Meny**> för att välja browseralternativ.
- Bläddra mellan olika objekt i browsern med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på [**i**] för att välja objekt.

Navigera i browsern (forts)

- Tryck på [**C**] när du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på <**Meny**> och välj sedan **Hem** när du vill återgå till hemsidan.

Använda telefonboken

Lägga till en post

I telefonminnet

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Spara**>.
2. Välj nummertyp.
3. Välj **Telefon**.
4. Skriv in namnet och tryck på <**OK**>.
5. Tryck på <**OK**> för att spara posten.

Lägga till en post (forts)

På SIM-kortet

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på **<Spara>**.
2. Välj nummertyp.
3. Välj **SIM**.
4. Skriv in namnet och tryck på **<OK>**.
5. Tryck på **<OK>** för att spara posten.

Söka en post

1. I viloläge: Tryck på **<Namn>** och välj **Sök**.
2. Välj post.
3. Välj nummer.
4. Tryck på [**↶**] för att ringa upp eller **<Val>** för att välja alternativ.

Sända meddelanden

Sända ett textmeddelande (SMS)

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Textmeddelanden** → **Skapa**.
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Spara & sänd** eller **Sänd endast**.
4. Om du har valt **Spara & sänd** ska du också välja minnesplats.
5. Skriv in mottagarens nummer och tryck på **<OK>**.

Sända ett bildmeddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Bildmeddelanden** → **Skapa**.
2. Skriv rubriken och tryck på **<Nästa>**.
3. Välj **Lägg till...** och lägg till meddelandetexten.

Sända ett bildmeddelande (MMS)
(forts)

- Tryck på **<Val>** och välj **Sänd endast** när du är klar.
- Välja mottagartyp.
- Ange antingen **Telefonnummer**, **E-postadress** eller **Telefonbok**.
- Skriv in mottagarens telefonnummer eller e-postadress, eller välj i telefonboken, och tryck på **<OK>**.
- Välj **Lägg till mottagare** och upprepa från steg 6 om du vill lägga till ytterligare mottagare.
- Tryck på **<↻>** och upprepa från steg 5 om du vill lägga till andra typer av mottagare.
- Välj **Sänd meddelande** när du är klar.

Visa meddelanden

Visa ett textmeddelande

När ett förhandsmeddelande visas:

Tryck på **<Se>**. Meddelandet öppnas.

I Inkomna:

- I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Textmeddelanden** → **Inkomna**.
- Välj meddelande.

Visa ett bildmeddelande

När ett förhandsmeddelande visas:

- Tryck på **<Se>**.
- Tryck på **<Val>** och välj **Hämta meddelande**. Meddelandet öppnas.

Visa ett bildmeddelande (forts)

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Meddelanden** → **Bildmeddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj meddelande.

Komponera en egen melodi

Skapa en melodi

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Nöjen** → **Melody composer** → **Skapa melodi**.
2. Flytta markören uppåt eller nedåt med [Upp] respektive [Ned].
3. Välj en not eller paus och tryck på <Välj>.

Skapa en melodi (forts)

4. Upprepa steg 1 – 3 för att lägga till fler noter och pauser.
5. Tryck på <Val> och välj **Spara** när du är klar.
6. Skriv in ett melodinamn och tryck på <OK>.

Spela en melodi

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Nöjen** → **Melody composer** → **Skapa melodi**.
2. Tryck på <Val> och välj **Öppna**.
3. Välj melodi och tryck på <Öppna>.
4. Tryck på <Val> och välj **Spela**.

Ange text

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge


I vissa funktioner, t ex meddelanden, telefonboken eller planeraren, går det att skriva in text i ABC-, T9-, siffer eller symbolläget.

Byta textinmatningsläge

Indikatorn för textinmatningsläge visas när markören är i ett textfält.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att ändra inmatningsläge.

Exempel: Skriva ett SMS

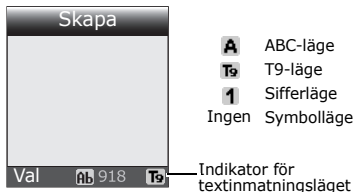

Använda ABC-läget

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas i teckenfönstret.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	blanksteg + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Användningstips för ABC-läget

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger

eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.

- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på [*] när du vill ändra skiftläge. Du kan välja Versaler (AB), Gemener (ab) och Iniversaler (Ab).
- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta markören.
- Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [C] nedtryckt för att tömma teckenfönstret.

Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar.

Skriva in ord i T9-läget

1. Tryck på [2] - [9] när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav. Tryck t ex på [4], [3] och [5] för att skriva "Hej" i T9-läget.

T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.

2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på [0] för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på. För "Ge" och "Id" använder du [4] och [3].
4. Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

Användningstips för T9-läget

- Tryck på [1] för att skriva punkter och apostrofer automatiskt.
- Tryck på [*] när du vill ändra skiftläge i T9-läget. Du kan välja Versaler (AB), Gemener (ab) och Iniversaler (Ab).
- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta markören.
- Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [C] nedtryckt för att tömma teckenfönstret.

Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på [**O**] för att visa alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Fyll på** på nedersta raden.
3. Tryck på <**Fyll på**>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <**OK**>.

Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror.

Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas in.

Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva in symboler.


För att...	Tryck på...
visa fler symboler	[Upp] eller [Ned].
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
ta bort symboler	[C].
Infoga symboler	<OK>.

Samtalsfunktioner

Avancerade samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [↵].

 Tryck på [C] om du vill radera den sista siffran och håll [C] nedtryckt om du vill tömma hela teckenfönstret. Flytta markören om du vill ändra en felaktig siffra.

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [0] nedtryckt. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på [↵].

Återuppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på [↵] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [↵].

Ringa upp ett nummer i telefonboken

När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa numret genom att välja det i Telefonbok.

► sid 51


Du kan också ange kortnummer för de mest använda numren med funktionen Kortnummer. ► sid 52

Ringa upp ett nummer i telefonminnet


1. I viloläge: Håll [0] nedtryckt. Ett + visas.
2. Ange platsnumret för det telefonnummer du vill ringa upp och tryck sedan på [#].
3. Tryck på [Upp] eller [Ned] om du vill bläddra igenom numren.
4. Tryck på <Slå nr> eller [↵] för att ringa upp numret.

Ringa upp telefonnummer på SIM-kortet

1. I viloläge: Ange platsnumret för det telefonnummer du vill ringa upp och tryck sedan på [#].
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] om du vill bläddra igenom numren.

- Tryck på <**Slå nr**> eller [> för att ringa upp numret.

Avsluta ett samtal



Stäng telefonen eller tryck på [].

Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.


Tryck på [> eller <**Svara**> för att svara.

Tips för att besvara samtal

- När **Svar valfri knapp** i menyn **Extra Inställningar** är aktiverat kan du trycka på valfri knapp, utom [> och <**Avvisa**> för att svara. ► sid 57
- Tryck på <**Avvisa**> eller [> om du inte vill svara.
- När **Aktiv lucka** är aktiverat behöver du bara öppna telefonen för att svara på ett samtal.

Visa missade samtal

Om du har missat samtal visar teckenfönstret hur många samtal som du har missat.

- Tryck på <**Se**>.
- Bläddra igenom de missade samtalen om det behövs.
- Tryck på [> för att ringa upp numret.

Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens vänstra sida.

Knapparna på headsetet fungerar på följande sätt:

För att...	Tryck på...
ringa upp det senaste samtalet igen	knappen två gånger.
besvara ett samtal	och håll knappen nedtryckt.
avsluta ett samtal	och håll knappen nedtryckt.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

Ställa in volymen under ett samtal

Använd [**▲**/**▼**] till att ställa in volymen i hörluren under ett samtal.

Tryck på [**▲**] för att höja volymen och på [**▼**] för att sänka den.

Parkera ett samtal/Återta

Tryck på <**Parkera**> eller <**Återta**> för att parkera eller återta ett samtal.

Använda menyfunktionerna

Tryck på <**Val**> och välj sedan **Meny**.

Stänga av mikrofonen (Tystläge)

Du kan stänga av telefonens mikrofon tillfälligt så att den andra person som du talar med i telefonen inte kan höra dig.

Tryck på <**Val**> och välj **Mikrofon av** eller **Mikrofon på**.

Stänga av/sända knapptoner

Du kan stänga av och på knapptonerna.

Tryck på <**Val**> och välj **Ej knappton** eller **Knapptoner**.



För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner** vara valt.

Sända DTMF-toner

DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) är toner som används för uppringning i telefoner.

Du kan sända DTMF-tonerna i en följd efter att du har skrivit in de siffror som ska sändas eller hämtat ett nummer från listan i telefonboken. Denna funktion är praktisk att använda när ett lösenord eller kontonummer ska sändas till ett automatiserat system, t ex en banktjänst.

1. När du är ansluten till det automatiserade systemet trycker du på <**Val**> och väljer **Sänd DTMF**.
2. Ange numret som ska sändas och tryck på <**OK**>.


Använda telefonboken

Öppna menyn **Telefonbok** om du vill söka efter eller spara poster. ► sid 50

Tryck på <**Val**> och välj **Telefonbok**.

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal om den funktionen stöds i ditt nätverk och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ► sid 28

1. Tryck på [.

Ringa ett gruppsamtal

Med den här funktionen kan så många som sex personer delta i ett gruppsamtal, eller konferenssamtal.

Den här funktionen måste stödas i ditt nätverk för att den ska gå att använda.

Upprätta ett gruppsamtal

1. Ring upp den första deltagaren.
2. Ring upp den andra deltagaren. Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Koppla samman**. Den första deltagaren är nu med i gruppsamtalet.
4. Ring upp ytterligare personer eller besvara inkommande samtal om det behövs.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Koppla samman**.
6. Upprepa steg 4 och 5 vid behov.

Tala privat med en deltagare

1. Tryck på <Val> och välj **Välj en**.
2. Välj ett namn eller nummer i deltagarlistan.
3. Välj **Privat**.

Du kan prata enskilt med den valda personen samtidigt som de övriga deltagarna fortsätter att prata med varandra.

4. Tryck på <Val> och välj **Koppla samman** när du vill återgå till gruppsamtalet.

Koppla bort en deltagare

1. Tryck på <Val> och välj **Välj en**.
2. Välj ett namn eller nummer i deltagarlistan.
3. Tryck på [Ned] och välj **Ta bort**.

Deltagaren har tagits bort från gruppsamtalet men samtalet med de övriga deltagarna kan fortsätta.

4. Stäng telefonen eller tryck på [☎] när du vill avsluta gruppsamtalet.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

SIM Tjänster *(Meny 1)*

Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett SIM-AT-kort med tilläggstjänster, t ex nyheter, väder, sport, underhållning och GPS-tjänster. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör.

Mer information finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

Samtalslista *(Meny 2)*

I denna meny kan du se samtal som du har ringt upp, tagit emot eller missat samt längden på och kostnaden för samtalen.

I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

Missade samtal (Meny 2.1)

I den här menyn visas de 20 senaste samtalen som du inte har besvarat.

Mottagna samtal (Meny 2.2)

I denna meny visas de 20 senaste samtalen som du har tagit emot.

Ringda samtal (Meny 2.3)

I denna meny visas de 20 senaste samtalen som du har ringt.

Radera alla (Meny 2.4)

Använd den här menyn till att radera alla poster av en viss samtalstyp.

1. Tryck på [**z**] för att markera den eller de samtalstyper som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> två gånger för att bekräfta raderingen.

Samtalstid (Meny 2.5)

I denna meny visas tidslogg för alla inkommande och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din nätoperatör kan vara en annan.

- **Senaste samtalet:** Kontrollera längden på det senaste samtalet.
- **Totalt ringt:** Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har ringt.
- **Totalt mottaget:** Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har tagit emot.
- **Nollställ räknare:** Nollställa alla samtalstimers. Du måste ange telefonlösenordet.



Lösenordet är förinställt på **00000000**.
Lösenordet kan ändras. ► sid 56

Samtalskostnad (Meny 2.6)

Den här nätverksfunktionen visar samtalskostnaden. Denna meny kan endast väljas om funktionen stöds av ditt SIM-kort. Observera att den inte är avsedd att användas för fakturering.

- **Samtalskostnad:** Kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Total kostnad:** Kontrollera totala kostnaden för alla samtal du har ringt sedan kostnadsräkneverket senast nollställdes. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange max** kostnad måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.
- **Maxkostnad:** Kontrollera maxkostnadsgränsen som angetts i **Ange maxkostnad**.
- **Nollställ räknare:** Nollställa kostnadsräknarna. Du måste ange PIN2-koden.
- **Ange maxkostnad:** Ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal. Du måste ange PIN2-koden.
- **Pris/enhet:** Ange det pris per enhet som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas. Du måste ange PIN2-koden.

Nätverkstjänster (Meny 3)

Använd den här menyn för att öppna nätverkstjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera om de finns tillgängliga och för att abonnera på dem.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Nätverkstjänster** för att öppna menyn.

Vidarekoppling (Meny 3.1)

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj ett vidarekopplingsalternativ:

- **Alltid vidare:** Alla samtal kopplas vidare.
- **Upptaget:** Samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.
- **Inget svar:** Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
- **Otillgänglig:** Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning eller om telefonen är avstängd.
- **Avbryt alla:** Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.

2. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.

3. Tryck på **<Aktivera>** om du vill aktivera vidarekoppling.
Tryck i annat fall på **<Val>** och välj **Ta bort**.
4. Skriv in det nummer som samtalet ska vidarekopplas till och tryck på **<OK>**.
5. Om du har valt **Inget svar** anger du hur länge nätverket ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas och trycker sedan på **<Välj>**.

Samtalsspärrar (Meny 3.2)

Nätverkstjänsten Samtalsspärrar ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj alternativ för samtalsspärrar:
 - **Alla utgående:** Det går inte att ringa från telefonen.
 - **Utlandssamtal:** Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
 - **Utlandssamtal ej hemlandet:** När du är utomlands kan du endast ringa till nummer i det land du befinner dig och till ditt hemland (det land där din egen nätverksoperatör finns).

- **Alla inkommande samtal:** Samtal kan inte tas emot.
- **Inkommande utomlands:** Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
- **Avbryt alla:** Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
- **Ändra lösenord samtalsspärrar:** Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören).

2. Välj samtalstyp som ska spärras.
3. Tryck på **<Aktivera>**. Tryck på **<Deaktivera>** när du vill deaktivera samtalsspärrar.
4. Ange det lösenord för samtalsspärrar som du har fått av din operatör och tryck på **<OK>**.

Samtal väntar (Meny 3.3)

Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.

- Tryck på <**Aktivera**>. Tryck på <**Deaktivera**> när du vill deaktivera Samtal väntar.

Nätverksval (Meny 3.4)

Med Nätverksval anger du om valet vid sökning av nätverk (när du befinner dig utanför den egna operatörens täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt.

Det går endast att välja ett annat nätverk när operatören för nätverket har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

- **Automatiskt:** Ansluta till första tillgängliga nätverk.
- **Manuellt:** Välja nätverk manuellt.

Dölj ID (Meny 3.5)

Med den här nätverkstjänsten förhindrar du att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till. Vissa operatörer tillåter dock inte att denna inställning ändras av användaren.

- **Grundinställning:** Använda operatörens standardinställning.

- **Dölj nummer:** Ditt nummer visas inte på den uppringda telefonen.
- **Sänd nummer:** Ditt nummer skickas med varje gång du ringer upp.

Sluten grupp (Meny 3.6)

Använd den här menyn när du vill begränsa inkommande och utgående samtal till en viss användargrupp. Mer information om hur du skapar en sluten grupp lämnas av din nätverksoperatör.

- **Indexlista:** Göra en lista över, lägga till eller radera SAG-indexnummer. När du vill ange en indexlista trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ.
- **Access utifrån:** Tillåta samtal till andra nummer än de som tillhör den slutna gruppen. Funktionen bestäms av typen av SAG-abonnemang.
- **Standardgrupp:** Aktivera standardgruppen om du har angett en sådan hos din operatör. När du ringer upp får du möjlighet att ange standardgruppen istället för att välja en från listan.

- **Deaktivera:** Deaktivera SAG-funktionen om standardgruppen har aktiverats eller om ett SAG-index har valts.

Bandval (Meny 3.7)

För att du ska kunna ringa och ta emot samtal måste telefonen registreras i ett nätverk.

Telefonen fungerar i följande typer av nätverk: GSM 1900 och kombinerat GSM 900/1800.

Det land där du har köpt din telefon fastställer vilket standardband som ska användas. Tänk på att ändra till rätt band när du reser utomlands.

När du väljer ett nytt band söker telefonen automatiskt efter alla tillgängliga nätverk. Din telefon registreras sedan i ett lämpligt nätverk på det valda bandet.

Ljudinställningar (Meny 4)

Använd denna meny för att anpassa ljudinställningarna efter eget önskemål.

Ringsignal (Meny 4.1)

Använd den här menyn för att välja ringsignal för inkommande samtal. Du kan välja en av de förinställda ringsignalerna, hämta andra ljud eller skapa egna melodier.

Ringvolym (Meny 4.2)

Använd den här menyn när du vill ställa in volymen på signalen.

Larmtyp (Meny 4.3)

Använd den här menyn för att ange hur du vill informeras om inkommande samtal.

- **Tyst:** Telefonens nätindikator blinkar.
- **Melodi:** Telefonen ringer med den valda ringtonen.
- **Vibration:** Telefonen vibrerar men ringer inte.
- **Vibration sedan melodi:** Telefonen vibrerar först tre gånger och ringer sedan.

Knappljud (Meny 4.4)

Använd den här menyn för att välja det ljud som ska höras när du trycker på en knapp.

- ☒ Du kan justera volymen på knappljudet med [▲/▼] i viloläget.

Meddelandetön (Meny 4.5)

Använd den här menyn för att välja ringsignal och larmtyp för inkommande meddelanden.

- **SMS signal:** Ange hur du vill informeras om inkommande textmeddelanden.
- **CB signal:** Ange hur du vill informeras om inkommande broadcast-meddelanden (CB).
- **MMS signal:** Ange hur du vill informeras om inkommande bildmeddelanden.
- **Uppprepning:** Ange hur ofta du vill bli informerad om nya meddelanden.

Uppvikningston (Meny 4.6)

Använd den här menyn för att välja den ton som ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.

Påslagningston (Meny 4.7)

Använd den här meny för att välja det ljud som ska spelas när telefonen slås på eller av.

Notifiering i samtal (Meny 4.8)

I den här menyn anger du om telefonen ska informera dig när du får ett nytt meddelande och när tidpunkten för ett larm inträffar under ett samtal.

Extratoner (Meny 4.9)

Du kan ange egna signaler för telefonen.

- **Felton:** Ange att telefonen ska pipa när du gör fel.
- **Minutpåminnare:** Ange att telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.
- **Anslutningston:** Ange att en signal ska höras när samtalet kopplas upp.

Meddelanden (Meny 5)

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden och bildmeddelanden. Du kan även använda funktionerna WAP-pushmeddelande, röstmeddelande och broadcast-meddelande.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** när du vill öppna menyn.

Textmeddelanden (Meny 5.1)

Med textmeddelanden (Short Message Service) kan du sända och ta emot textmeddelanden, med tillagda bilder, ljudklipp och animerade bilder.

- ☒ Maximala antalet tecken som får plats i ett textmeddelande bestäms av din nätoperatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.

Skapa (Meny 5.1.1)

Du kan skriva och sända textmeddelanden.

1. Skriv in meddelandet.
2. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:
 - **Text formatering:** Ändra textattribut.
 - **Lägg till innehåll:** Lägga till ett ljud, en melodi, en bild eller en animering till meddelandet.
 - **Lägg till mall:** Hämta en textmall.
 - **Lägg till smiley:** Hämta en smiley.
 - **Lägg till kontakt:** Lägga till en telefonbokspost.
 - **Lägg till bokmärke:** Lägga till en hemsidesadress.
 - **Språk:** Ändra språk för inmatningsläget T9.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Spara & sänd** eller **Sänd endast**.
4. Om du väljer **Spara & sänd** eller **Spara endast** ska du också välja minnesplats.
5. Ange mottagare.
6. Tryck på <**OK**> för att sända meddelandet.

Inkomna (Meny 5.1.2)

I den här menyn läser du mottagna meddelanden.

Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Sänd endast:** Skicka meddelandet vidare.
- **Textsvar:** Svara avsändaren.
- **Ring tillbaka:** Ringa upp avsändaren.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Flytta till telefon:** Flytta meddelandet från SIM-kortets till telefonens minne.
- **Flytta till SIM:** Flytta meddelandet från telefonens till SIM-kortets minne.
- **Spara föremål:** Spara bilder eller ljud från meddelandet i din telefon.

Utgående (Meny 5.1.3)

Visa skickade eller sparade textmeddelanden.

Tryck på <Val> när meddelandet visas för att välja följande alternativ:

- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Sänd endast:** Skicka meddelandet vidare.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Flytta till telefon:** Flytta meddelandet från SIM-kortets till telefonens minne.
- **Flytta till SIM:** Flytta meddelandet från telefonens till SIM-kortets minne.
- **Spara föremål:** Spara bilder eller ljud från meddelandet i din telefon.

Maller (Meny 5.1.4)

Du kan förinställa upp till 5 mallar som du sedan kan använda när du skriver textmeddelanden.

Tryck på <Val> när mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera mallen.
- **Sänd vidare:** Sända mallen som ett textmeddelande.
- **Radera:** Radera mallen.

Smileys (Meny 5.1.5)

Du kan förinställa egna smileys och hämta dem för att använda dem i meddelanden.

Tryck på <Val> när smileylistan visas för att välja följande alternativ:

- **Fyll på:** Lägga till en ny smiley.
- **Redigera:** Redigera den markerade smileyn.
- **Sticka:** Sända ett meddelande med smileyn.
- **Radera:** Radera smileyn.

Inställningar (Meny 5.1.6)

Använd denna meny för att ange egna inställningar för textmeddelanden.



Inställningsalternativen i denna meny kan variera mellan olika operatörer.

- **Inställning x** (där **x** anger inställningsgruppens nummer): Varje grupp har en egen undermeny.
Namn: Ändra namnet på inställningsgruppen.
SMS-Central: Spara eller ändra numret till SMS-centralen.
Standarddestination: Spara standardnumret till mottagarservern.
Standardtyp: Ange standardtypen för meddelanden.
Giltighet: Ange hur länge meddelandet sparas i meddelandecentralen medan försök görs att skicka det.
- **Normal inställning:** Välj mellan följande alternativ.

Svarsväg: Tillåta att mottagaren skickar ett svarsmeddelande till dig via meddelandecentralen.

Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när ditt meddelande har levererats.

Bärare: Välj bärartyp, **GSM** eller **Prioritera GPRS**.

Teckeninställning: Välja teckenuppsättning. Om du väljer **Automatiskt** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften. Om denna meny inte visas är telefonens standardinställning för teckenuppsättning Automatiskt .

Bildmeddelanden *(Meny 5.2)*

Bildmeddelanden (Multimedia Message Service) är meddelanden som innehåller en kombination av text, bilder och ljud och som skickas från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

Skapa *(Meny 5.2.1)*








Du kan skriva och sända bildmeddelanden.

1. Ange rubriken för meddelandet och tryck på **<Nästa>**.
2. Tryck på **<Val>** och lägg till innehållet i meddelandet med något av följande alternativ:
 - **Lägg till text:** Lägga till meddelandetext.
 - **Lägg till bild:** Lägga till bilder i meddelandet.
 - **Lägg till ljud:** Lägga till ljud i meddelandet.
 - **Sänd endast:** Skicka meddelandet.
 - **Spara:** Spara meddelandet i korgen Utkast eller Mall.
 - **Profiler:** Ändra meddelandeinställningar.
 - **Lägg till mottagare:** Ange mottagarnas nummer eller adresser.
 - **Förhandsgranska:** Visa meddelandet som du har skapat.
3. Om du vill ändra det bifogade objektet markerar du det och trycker på **<Val>** för att välja följande alternativ:
 - **Redigera text/bild/ljud:** Redigera text, bild eller ljud.

- **Lägg till sida:** Lägga till fler sidor. Du kan byta sida med vänster- eller högerknappen på meddelandeskärmen.
 - **Radera:** Radera objektet från meddelandet.
 - **Varaktighet:** Ange hur lång tid varje sida ska visas. Efter den angivna tidsperioden visas nästa sida automatiskt i teckenfönstret.
4. Välj alternativet **Sänd** när du är klar.
 5. Välja en mottagartyp (Till, Kopia, Hemlig kopia).
 6. Ange antingen **Telefonnummer**, **E-postadress** eller **Telefonbok**.
 7. Ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress, eller välj ett nummer från telefonboken och tryck på **<OK>**.
 8. Välj **Lägg till mottagare** och upprepa från steg 6 om du vill lägga till ytterligare mottagare.
 9. Tryck på **<↺>** och upprepa från steg 5 om du vill lägga till ytterligare nummer eller adresser till andra mottagartyper.
 10. Välj **Sänd meddelande** när du är klar.

Inkomna (Meny 5.2.2)

I den här menyn visas de bildmeddelanden som du har tagit emot. Följande ikoner visar meddelandets status:

-  Bildmeddelandebesked som har lästs
-  Bildmeddelandebesked som inte har lästs
-  Meddelande som du håller på att hämta från servern
-  Servern håller på att behandla din begäran
-  Meddelande som servern inte har kunnat sända
-  Meddelande som har lästs
-  Meddelande som inte har lästs

Tryck på **<Val>** när meddelandet visas för att välja följande meddelandealternativ:






- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Svara:** Svara avsändaren.
- **Ring tillbaka:** Ringa upp avsändaren.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.

- **Sänd vidare:** Vidarebefordra meddelandet till någon annan.
- **Spara Bilden:** Spara en bild från meddelandet i mappen **Bilder**.
- **Spara Ljudet:** Spara ett ljud från meddelandet i mappen **Ljud**.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för meddelandet.

☒ Om du markerar ett förhandsbesked kan du välja **Hämta meddelande** för att hämta meddelandet från servern.

Utgående (Meny 5.2.3)

I den här menyn visas de bildmeddelanden du har skickat. Följande ikoner visar meddelandets status:

-  Håller på att skickas
-  Skickat
-  Har inte kunnat skickas
-  Ska skickas
-  Uppskjutet

Tryck på **<Val>** när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Sänd vidare:** Skicka eller skicka meddelandet vidare.
- **Redigera:** Redigera meddelandet.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för meddelandet.

Utkast (Meny 5.2.4)

När du har skapat ett bildmeddelande kan du spara det i denna meddelandekorg och skicka det senare.

Du kan granska meddelandet och använda samma alternativ som i Utgående.

Mallar (Meny 5.2.5)

I den här menyn finns meddelanden som du har sparat som mallar för att använda när du skapar nya meddelanden.

Tryck på **<OK>** när meddelandemallen visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Skicka meddelandet med hjälp av mallen.
- **Radera:** Radera mallen.

Inställningar (Meny 5.2.6)

Du kan ange egna inställningar för att skicka och ta emot bildmeddelanden.

- **Leveransrapport:** Ange att nätverket ska informera dig när ditt meddelande har levererats.
- **Mottagarkvittens:** Begära ett svar från mottagaren.
- **Automatisk hämtning:** Ange om telefonen ska hämta nya inkommande meddelanden från servern automatiskt utan att ge dig ett förhandsmeddelande först.

- **Meddelandet godkänt:** Välja den meddelandekategori som du vill ta emot.
- **Dölj ID:** Dölj ditt telefonnummer så att det inte visas på mottagarens telefon.
- **Förfallodatum:** Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- **Leveranstid:** Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.
- **Prioritet:** Ange prioritet för meddelandena.
- **Tillåt rapport:** Ange att avsändaren ska få en leveransrapport från operatören.
- **Varaktighet:** Ange hur lång tid varje sida i dina utgående meddelanden ska visas. Efter den angivna tidsperioden visas nästa sida automatiskt i teckenfönstret.

MMS Profil (Meny 5.2.7)

Du kan konfigurera olika nätverksinställningar som behövs för bildmeddelanden. Den senast öppnade profilen aktiveras automatiskt när du ska skicka eller ta emot nästa meddelande.

- ☒ Kontrollera med din operatör innan du ändrar några inställningar för bildmeddelanden i telefonen.

- **Profilnamn:** Ange profilens namn.
- **Startsida URL:** Ange adressen till MMS-servern.
- **Säkerhet:** Välja en överföringsmetod.
- **IP-adress:** Ange gateway-adressen.
- **Användarnamn:** Ange användarnamnet.
- **Lösenord:** Ange lösenordet.
- **APN:** Ange namnet på uppkopplingen som används för adressen till MMS-servern.

Push-meddelanden *(Meny 5.3)*

Använd den här menyn för att öppna meddelanden från WAP-servern.

- **Inkomna:** Läs mottagna push-meddelanden.
- **Ta emot:** Ange om det ska gå att ta emot push-meddelanden eller inte.
Aldrig: Telefonen avvisar push-meddelanden.
Alltid: Telefonen tar emot alla push-meddelanden.
- **Radera alla:** Radera alla push-meddelanden.

Radera alla *(Meny 5.4)*

Använd den här menyn när du vill ta bort alla meddelanden i respektive meddelandekorg.

1. Välj meddelandetyp.
2. Tryck på [**i**] för att markera meddelandekorgen (-arna) som ska tömmas.
3. Tryck på **<Radera>**.
4. Tryck på **<Ja>** två gånger för att bekräfta raderingen.

Röstbrevlåda *(Meny 5.5)*

I den här menyn sparar du numret till din röstbrevlåda och lyssnar på dina röstmeddelanden.

- ☒ Du måste ange centralnumret innan du kan öppna dina röstmeddelanden. Centralnumret får du från din nätverksoperatör.

- **Koppla till röstbrevlåda:** Ansluta till servern för att lyssna på dina meddelanden. I viloläge: Håll knappen [**1**] nedtryckt för att snabbt kopplas till röstbrevlådan.

- **Centralnummer:** Ändra namnet på eller numret till röstbrevlådan.

Broadcast (Meny 5.6)

Broadcast-tjänsten levererar textmeddelanden på olika områden som t ex vädret eller trafiken.

Använd den här menyn för att ändra inställningarna för tjänsten och för att öppna broadcast-meddelanden.

- **Läs:** Öppna mottagna meddelanden.
I korgen **Inte permanent** sparas nätverksmeddelanden tills telefonen stängs av.
I korgen **Arkiv** sparas nätverksmeddelanden tills de raderas. Tryck på <Val> och välj **Spara** när ett förhandsmeddelande visas. Meddelandet sparas i korgen **Arkiv**.
- **Ta emot:** Aktivera eller deaktivera mottagningen av broadcast-meddelanden.
- **Kanallista:** Ange från vilka kanaler du ska kunna ta emot broadcast-meddelanden.

- **Språk:** Ange vilket språk broadcast-meddelanden ska visas på.

Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Minnesstatus (Meny 5.7)

I den här menyn visar du hur många meddelanden du har sparat och som totalt kan sparas på SIM-kortet, i telefonens minne eller i CB-minnet.

Nöjen (Meny 6)

I menyn **Nöjen** använder du WAP-browsern, spelar Java-spel och hämtar bilder och ljud som finns sparade i telefonens minne.

I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Nöjen** för att öppna menyn.

WAP-läsare (Meny 6.1)

Med WAP-browsern (Wireless Application Protocol) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med WAP-browsern får du tillgång till den senaste informationen och en mängd olika mediaföremål, t ex bakgrundsbilder och ringsignaler.

Hem (Meny 6.1.1)

Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa hemsidan till din operatör för trådlöst internet. Du kan också trycka på [**i**] i viloläget.

Navigera i WAP Browser

För att...	Tryck på...
välja browseralternativ	< Meny >.
bläddra mellan browserns objekt	[Upp] eller [Ned].
välja ett av browserns objekt	[i].
återgå till föregående sida	[C].
återgå till startsidan	Tryck på < Meny > och välj sedan Hem .

Välja och använda browserns menyer

- Tryck på <**Meny**> och välj sedan en meny.
- Välj något av följande alternativ i browsern:
 - **Bokmärken:** Visa listan med bokmärken.
 - **Ladda om:** Uppdatera den aktuella sidan.
 - **Hem:** Återgå till hemsidan.
 - **Gå till URL:** Ange en URL-adress manuellt.
 - **Visa URL:** Visa URL-adressen till den sida du är uppkopplad till.
 - **Töm Cache:** Radera informationen som finns sparad i cache-minnet.
 - **Säkerhetsinformation:** Visa säkerhetsinformation.
 - **Inkomna:** Läs meddelanden som du har tagit emot från en webbserver.
 - **Visa bilder:** Visa bilder på den sida du är uppkopplad till i tur och ordning.

Avsluta WAP-browsern

Tryck på [>] när du vill avsluta browsern.

Bokmärken (Meny 6.1.2)

Använd den här menyn när du vill spara en URL-adress för att snabbt koppla upp dig mot en hemsida.

Lägga till ett bokmärke

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv en URL-adress och tryck på **<Ange>**.
3. Skriv ett namn på bokmärket och tryck på **<Ange>**.

Öppna en sida med bokmärke

Bläddra till bokmärkesposten och tryck på [**i**].

Använda alternativ för bokmärken

När du har sparat ett bokmärke trycker du på **<Val>** för att välja följande alternativ:

- **Gå till URL:** Öppna sidan.
- **Redigera:** Redigera bokmärkets adress och namn.
- **Radera:** Radera bokmärket.

http:// (Meny 6.1.3)

Använd denna meny när du vill öppna en hemsida genom att skriva in adressen manuellt.

WAP profiler (Meny 6.1.4)

Använd den här menyn för att ange serverinställningar för WAP-browsern. Kontakta din operatör för mer information om de olika inställningsalternativen.

För varje server kan följande alternativ anges:

- **Profilnamn:** Ange ett namn på serverprofilen.
- **Startsida URL:** Ange adressen till din startsida.
- **Säkerhet:** Välja en överföringsmetod.
- **Bärare:** Ange bärare för olika typer av nätverksadresser, **GPRS** eller **Data**.

När bärare har angetts till **GPRS**:

- **IP-adress:** Ange WAP-adressen.
- **Användarnamn:** Ange användarnamnet.
- **Lösenord:** Ange lösenordet.
- **APN:** Ange namnet på uppkopplingen som används för adressen i GPRS-nätet.

När bärare har angetts till **Data**:

- **IP-adress:** Ange WAP-adressen.
- **Användarnamn:** Ange användarnamnet.
- **Lösenord:** Ange lösenordet.

- **Telefonnummer:** Ange telefonnumret till PPP-servern.
- **Uppkoppling:** Välja uppkoppling.

Töm Cache *(Meny 6.1.5)*

Använd den här menyn när du vill tömma cache-minnet. Cache-minnet är ett temporärt minne som sparar de senast hämtade sidorna från Internet.

Spel *(Meny 6.2)*

Du kan hämta MIDlets (Java-applikationer som kan köras i mobiltelefoner) från olika håll med hjälp av WAP-browsern och sedan spara dem i telefonen.

- ☒ Det är inte säkert att du har tillgång till Java-tjänster. Kontakta din nätverksoperatör.

Starta en MIDlet

1. Välj MIDlet i spellistan.
2. På MIDletens startskärm kan du välja följande alternativ:
 - **START GAME:** Starta ett nytt spel.
 - **CONTINUE:** Fortsätta i samma spel som du senast spelade.

- **HIGH SCORE:** Visa tabellen med de högsta resultaten. Den här funktionen finns inte i alla spel.
- **HOW TO PLAY:** Visa spelinstruktioner och knapparnas funktioner i spelet.
- **OPTION:** Slå på/av spelljuden.

3. Tryck på [**i**] för att bekräfta ditt val.

Visa information om MIDlet

Bläddra till MIDleten och tryck på <**Info**>.

Ändra JAVA DNS-adress

Du kan behöva ändra DNS-adressen till Java-servern enligt din nätverksoperatörs anvisningar.

1. Välj **Internetinställningar** i spellistan.
2. Skriv primäradressen och tryck på <**OK**>.
3. Skriv sekundäradressen och tryck på <**OK**>.

Ljud *(Meny 6.3)*

Den här menyn innehåller ljud som du har hämtat från trådlöst internet eller tagit emot i meddelanden.

Menyfunktioner

Tryck på <Val> när du visar ett ljud för att välja följande alternativ:

- **Ändra namn:** Byta namn på ljudet.
- **Radera:** Radera ljudet.
- **Ställ in som Ringsignal:** Använda ljudet som ringsignal.

Bilder (Meny 6.4)

Den här menyn innehåller bilder som du har hämtat från trådlöst internet eller tagit emot i meddelanden.

Tryck på <Val> när du visar en bild för att välja följande alternativ:

- **Ändra namn:** Byt namn på bilden.
- **Radera:** Radera bilden.
- **Ställ in som Bakgrundsbild:** Ange att bilden ska användas som bakgrundsbild på viloskärmen.

Radera alla (Meny 6.5)

Du kan radera alla hämtade föremål i mapparna **Spel**, **Ljud** och **Bilder**.

1. Tryck på [**i**] för att markera den eller de mappar som ska tömmas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> två gånger för att bekräfta raderingen.

Minnesstatus (Meny 6.6)

Du kan kontrollera det totala minnesutrymmet för mediaföremål och det minnesutrymme som för närvarande används av respektive mediakorg.

Melody composer (Meny 6.7)

I den här menyn kan du komponera egna melodier med hjälp av olika musikkomponenter. Du kan använda en egenkomponerad melodi som ringsignal.

Skapa melodi (Meny 6.7.1)

När du öppnar menyn **Skapa melodi** visas en notbladsskärm med markören vid den första tonen (C).

Skapa en melodi

1. Flytta markören uppåt eller nedåt med [Upp] respektive [Ned].
2. Tryck på <**Inmatning**>.
3. Välj en not eller paus.
4. Upprepa steg 1 – 3 för att lägga till fler noter och pauser.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** när du är klar.
6. Skriv in ett melodinamn och tryck på <**OK**>.

Redigera en melodi.

Du kan redigera en melodi medan du komponerar den eller efter att du har öppnat en sparad melodi.

1. Om du vill ändra en not eller paus flyttar du markören till denna punkt med hjälp av [Upp] respektive [Ned].
2. Ändra notens placering eller skriv not eller paus på samma sätt som när du skriver en ny.
3. Tryck på [*] eller [#] för att höja eller sänka en not en halvton.

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Område:** Välja flera noter eller pauser. Dina val gulmarkeras.
 - **Kopiera:** Kopiera en not eller paus.
 - **Klipp ut:** Kopiera en not eller paus.
 - **Klistra in:** Klistra in en not eller paus.
 - **Ändra:** Ändra en not eller paus.
 - **Radera:** Radera en not eller paus.
 - **Spela:** Spela upp den aktuella melodin.
4. När du är klar med redigeringen trycker du på [Höger] tills markören flyttats till en inmatningsposition.
 5. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara ändringarna i melodin eller **Spara som** för att spara melodin under ett annat namn.

Använda komponeringsalternativ

Tryck på <**Val**> när du komponerar en melodi för att välja följande alternativ:

- **Ny:** Öppna en ny skärm i Composer.
- **Öppna:** Visa listan med dina egna melodier.
- **Spela:** Spela upp den aktuella melodin.

- **Spara:** Spara melodin.
- **Spara som:** Spara melodin under ett annat namn.
- **Instrument:** Byta musikinstrument för uppspelningen av melodin.
- **Bakgrundsmelodi:** Använda bakgrundsmusik.
- **Lägg till not:** Lägga till noter i melodin.
- **Tempo:** Byta tempo.
- **Volym:** Ställa in volymen separat för huvudmelodi och bakgrundsmusik.

Minnesstatus (Meny 6.7.2)

Du kan kontrollera det totala minnesutrymmet och det minnesutrymme som för närvarande används för de melodier du har skapat.

Planering (Meny 7)

Med funktionen Planering kan du hålla reda på din planering och dina uppgifter och du kan också skapa röstmemon. Du kan även ange tid och datum och använda praktiska funktioner som t ex larm, kalkylator och valutaomvandlare.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Planering** för att öppna menyn.

Larm (Meny 7.1)

Använd den här menyn när du vill ställa in ett larm som aktiveras vid en viss tidpunkt.

Ange ett larm

1. Välj larmtyp.
2. Ange vid vilken tid larmet ska aktiveras.
3. Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.



Telefonen är förinställd på 24-timmarsformat. Tidsformatet kan ändras. ► sid 48

4. Om du väljer **Veckolarm** i steg 1 väljer du **Måndag till Fredag** eller **Måndag till Lördag**.

Stoppa ett larm

- Tryck på valfri knapp när larmet aktiveras.
- När du vill ta bort ett larm öppnar du det och trycker på <**Val**>. Välj sedan **Tabort Larm**.
- Välj **Radera larm** på menyn **Larm** när du vill ta bort alla larm.

Ange att larmet ska aktiveras även om telefonen är avstängd

Välj **Automatisk påslagning** → **Aktiverad** på skärmen Larm.

Om telefonen är avstängd när tidpunkten för larmet är inne slås telefonen på automatiskt och larmet aktiveras.

Kalender (Meny 7.2)

Med den här menyn kan du kontrollera kalendern, skriva memon och ange larm för att påminna om saker.

Skriva ett memo

1. Välj ett datum i kalendern.

☒ Tryck på [**▲/▼**] för att flytta till nästa eller föregående månad.

2. Skriv memot och tryck på **<OK>**.
3. Tryck på [**z**] för att ange att ett larm ska aktiveras den valda dagen.

Tryck på **<Nästa>** om du inte vill ange något.

4. Ange tidpunkt för larmet.

Tryck på **<Melodi>** för att välja larmsignal.

5. Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.

☒ Telefonen är förinställd på 24-timmarsformat. Du kan ändra tidsformat. ► sid 48

Färgen på datumet i kalendern ändras till grönt för att indikera att det finns ett memo angivet för det datumet.

Visa ett memo

Tryck på **<Val>** på skärmen Kalender för att välja följande alternativ:

- **Sök alla:** Visa alla memon som du har skapat.
- **Radera alla:** Radera alla memon.
- **Gå till datum:** Välja ett annat datum.
- **Avsluta:** Avsluta kalenderfunktionen.

Tryck på **<Val>** när memot visas för att välja följande alternativ:

Menyfunktioner

- **Ny:** Lägga till ett nytt memo.
- **Redigera:** Redigera memot.
- **Larm:** Ställa in ett larm för memot.
- **Radera:** Radera memot.
- **Kopiera till:** Kopiera memot till ett annat datum.
- **Flytta till:** Ändra datum för memot.

Tid och datum (Meny 7.3)

Använd denna meny när du vill ställa in tid och datum. Ange tidzon under **Världstid** innan du ställer in tid och datum.

- **Ange tiden:** Ange aktuell tid.
- **Ange datum:** Skriva in dagens datum.
- **Världstid:** Ange din tidzon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

☒ Tryck på < **Val** > och välj **Ställ in sommartid** om du vill använda sommartid för tidzonen.

- **Tidsformat:** Välja 12-timmars eller 24-timmars tidsformat.

Kalkylator (Meny 7.4)

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet.

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att skriva ett decimal- eller parentestecken.

☒ Tryck på [*] eller [#] för att flytta markören.

2. Tryck på navigeringsknapparna för att ange räknesätt.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på [=] för att se resultatet.

Prioritetslista (Meny 7.5)




Använd den här menyn för att skapa uppgifter och hantera dem.

Skapa en prioritetslista

1. Tryck på < **Ny** >.

2. Ange den första uppgiften och tryck på **<OK>**.
3. Välj prioritet.
4. Ange deadline för uppgiften och tryck på [**i**].
Tryck på **<Nästa>** om du inte vill ange något.

Visa prioritetslistan

När du väljer menyn Prioritetslista visas en bock vid uppgiften om den är klar och en indikator för prioritetsnivån,  markerar Hög,  Normal och  Låg prioritet.

- ☒ Tryck på [*****] om du vill ändra status för en viss uppgift.

Tryck på **<Val>** när du visar en uppgift i listan eller uppgiftens detaljinformation för att välja följande alternativ:

- **Ny**: Lägga till en ny uppgift.
- **Markera**: Ändra status för uppgiften.
- **Redigera**: Redigera uppgiften.
- **Sortera**: Sortera uppgifterna efter prioritet eller status.

- **Kopiera**: Kopiera uppgiften.
- **Kopiera till Kalender**: Kopiera uppgiften till kalendern som ett memo.
- **Radera**: Radera uppgiften.
- **Radera alla**: Radera alla uppgifter.
- **Avsluta**: Avsluta menyn **Prioritetslista**.

Röstmemo (Meny 7.6)

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon. Ett röstmemo kan vara upp till 30 sekunder.

Spela in (Meny 7.6.1)

1. Tryck på **<Spela in>** när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.
3. När du trycker på **<Stopp>** eller om inspelningstiden tar slut visas följande alternativ:
 - **Spela på nytt**: Spela upp memot.
 - **Spela in nytt**: Radera memot och spela in ett nytt.
 - **Spara**: Spara memot.

- **Avsluta:** Avbryta inspelningen och avsluta menyn **Spela in**.

4. Välj **Spara** för att spara röstmemot.

5. Ange ett namn på röstmemot och tryck på **<OK>**.

Röstmemolista (Meny 7.6.2)

Använd den här menyn för att visa en lista med de röstmemon du har spelat in.

Tryck på **<Val>** för att välja följande alternativ:

- **Spela:** Spela upp röstmemot.
- **Sänd endast:** Skicka röstmemot i ett bildmeddelande.
- **Byt namn:** Byta namn på röstmemot.
- **Egenskaper:** Visa egenskaperna för röstmemot.
- **Radera:** Radera röstmemot.

Radera alla (Meny 7.6.3)

Använd den här menyn om du vill radera alla inspelade röstmemon samtidigt.

Minnesstatus (Meny 7.6.4)

Du kan kontrollera det totala minnesutrymmet och det minnesutrymme som för närvarande används för röstmemon.

Valutaväxling (Meny 7.7)

Använd den här menyn om du vill omvandla olika valutor.

1. Skriv kursen för den främmande valutan och tryck på **<OK>**.
2. Skriv summan i den valuta som ska växlas och tryck på **<OK>**.

Skriv decimaltecken (.) med [*****].

Summan du har skrivit och motsvarande summa i den främmande valutan visas.

Telefonbok (Meny 8)

Du kan spara telefonnummer på ditt SIM-kort och i telefonens minne. SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas Telefonbok.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Telefonbok** när du vill öppna den här menyn.

- ☒ I viloläge: Tryck på <**Namn**> för att snabbt öppna den här menyn.

Sök (Meny 8.1)

Använd den här menyn när du vill söka efter namn i Telefonbok.

Söka en post

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj rätt namn i listan.
3. Tryck på [**↶**] för att ringa upp numret eller <**Val**> för att välja telefonboksalternativ.

Använda telefonboksalternativ

När en namnpost i telefonboken visas trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera informationen i posten.
- **Kopiera:** Kopiera numret till telefonens minne eller SIM-kortet.

- **Klistra in:** Placera numret i normalt uppringningsläge.
- **Radera:** Radera numret från telefonboken.
- **Ringprofil:** Tilldela en ringprofil.
- **Lägg till Post:** Lägg till en ny post.

Lägg till Post (Meny 8.2)

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny post i telefonboken.

Spara ett nummer eller en e-postadress i telefonminnet

1. Välj nummertyp.
2. Välj **Telefon**.
3. Skriv namnet och tryck på <**OK**>.
4. Skriv telefonnumret eller e-postadressen och tryck på <**Spara**>.
5. Ändra platsnumret om det är lämpligt och tryck på <**OK**>.

Spara ett nummer på SIM-kortet

1. Välj nummertyp.
2. Välj **SIM**.
3. Skriv namnet och tryck på **<OK>**.
4. Skriv telefonnumret och tryck på **<Spara>**.
5. Ändra platsnumret om det är lämpligt och tryck på **<OK>**.

Söka Grupp (Meny 8.3)

På den här menyn kan du gruppera telefonboksposterna i ringprofiler.

1. Skriv de första bokstäverna i gruppnamnet.
2. Välj en grupp och tryck på **<Se>**.
3. Välj namn.
4. Tryck på [**↶**] för att ringa upp numret eller **<Val>** för att välja telefonboksalternativ.

Redigera Grupp (Meny 8.4)

Använd den här menyn när du vill redigera egenskaperna för gruppens ringprofil.

Tryck på **<Val>** medan grupplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Ringsignal:** Ange ringsignal för inkommande samtal från gruppen.
- **SMS signal:** Ange ringsignal för inkommande meddelanden från gruppen.
- **Grafik:** Ange en bildikon för inkommande samtal från gruppen.
- **Gruppnamn:** Ge gruppen ett namn.

Kortnummerlista (Meny 8.5)

I den här menyn kan du ange kortnummer (2 - 9) för åtta av de telefonnummer som du oftast ringer upp.

Ange kortnummerposter

1. Välj en knapp mellan **2** och **9**. Knappen **1** är reserverad för din röstbrevlåda.
2. Välj rätt namn i telefonbokslistan.
3. Välj nummer.

Hantera kortnummerposter

Tryck på **<Val>** medan kortnummerskärmen visas för att välja följande alternativ:

- **Ändra:** Byta nummer för en knapp som redan har ett kortnummer.
- **Radera:** Radera inställningen för den här knappen.
- **Radera alla:** Radera inställningarna för alla knappar.
- **Nummer:** Visa numret som tilldelats knappen.

Ringa upp kortnummer

I viloläge: Håll kortnummerknappen nedtryckt.

Radera alla (Meny 8.6)

Använd den här menyn när du vill radera alla poster från telefonboken.

1. Tryck på [**z**] för att markera den eller de platser som ska tömmas.
2. Tryck på **<Radera>**.
3. Skriv in telefonlösenordet och tryck på **<OK>**.

4. Tryck på **<Ja>** två gånger för att bekräfta raderingen.

Minnesstatus (Meny 8.7)

Med den här menyn kontrollerar du hur många poster du har sparat i Telefonboken och hur många poster du kan spara totalt.

SDN (Meny 8.8)

Denna meny är tillgänglig om ditt SIM-kort stöder SDN (Service Dialling Numbers). Använd den här menyn för att visa en lista över de SDN-nummer som tilldelats av din operatör, inklusive larmnummer, nummerupplysning och nummer till röstbrevlådan.

Bläddra till numret och tryck på **<Slå nr>** eller [**↶**].

Telefoninställningar (Meny 9)

Använd den här menyn för att anpassa telefonens olika inställningar efter eget önskemål. Du kan också återställa inställningarna till standardinställningar.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Telefoninställningar** för att öppna menyn.

Displayinställningar (Meny 9.1)

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för display och belysning.

Bakgrundsbilder (Meny 9.1.1)

Du kan ändra bakgrundsbilden och inställningarna för texten som visas i viloläget.

- **Bakgrundsbilder:** Välja bakgrundsbild.
- **Visa text:** Anger om telefonen ska visa tid och datum.
- **Textfärg:** Välja textfärg.

Menyinställning (Meny 9.1.2)

Du kan ange inställningar för hur menyn visas.

Bakgrundsljus (Meny 9.1.3)

Du kan ange hur länge bakgrundsljuset och displayen ska lysa.

- **Bakgrundsljus På:** Ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på.

- **Bakgrundsljus Av:** Ange hur länge displayen ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset har stängts av. Efter den angivna tiden stängs displayen av.

Kontrast (Meny 9.1.4)

Du kan ställa in teckenfönstrets kontrast för att se bättre under olika ljusförhållanden.

Nätindikator (Meny 9.1.5)

Du kan välja om nätindikatorn ska användas eller inte. Du kan också välja i vilken färg den ska blinka.

Grafisk logo (Meny 9.1.6)

Använd den här menyn när du vill visa operatörens logotyp istället för namnet.

Välkomsttext (Meny 9.2)

Använd den här menyn för att ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

Eget nummer (Meny 9.3)

Använd den här funktionen när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.

Språk (Meny 9.4)

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas i teckenfönstret.

Säkerhet (Meny 9.5)

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och SIM-kortet.

- ☒ Om du anger fel PIN/PIN 2-kod tre gånger i följd blockeras SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätverksoperatör.

PIN-kontroll (Meny 9.5.1)

PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

Ändra PIN-kod (Meny 9.5.2)

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad för att du ska kunna byta kod.

Telefonlås (Meny 9.5.3)

Med funktionen Telefonlås förhindrar du obehörig användning av telefonen.

När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra lösenord** om du vill byta lösenord.

Ändra lösenord (Meny 9.5.4)

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet. Lösenordet är förinställt på **00000000**.

Privat (Meny 9.5.5)

I denna meny kan du låsa mediaföremål som t ex bildmeddelanden, röstmemolista, bilder och ljud.

1. Tryck på [**z**] för att markera föremål som ska låsas.
2. Tryck på <**OK**> för att låsa de markerade föremålen.
3. Skriv in telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.

När du vill öppna ett låst föremål måste du ange telefonlösenordet.

Personligt SIM-lås (Meny 9.5.6)

Med funktionen personligt SIM-lås anger du en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella. Du måste ange SIM-låskoden för att kunna använda ett annat SIM-kort.

FDN-läge (Meny 9.5.7)

Om ditt SIM-kort stöder FDN (Fixed Dial Number) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som finns sparade i telefonboken. Du måste ange PIN2-koden för att kunna använda funktionen.


Ändra PIN2 (Meny 9.5.8)


Du kan ändra PIN2-koden med funktionen Ändra PIN2 om det stöds av ditt SIM-kort.

Extra Inställningar (Meny 9.6)

Du kan aktivera eller deaktivera de automatiska funktionerna för återuppringning och svar.

- **Återuppringning:** Telefonen gör upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.
- **Aktiv lucka:** Svara på inkommande samtal genom att helt enkelt öppna telefonen.

- **Svar valfri knapp:** Svara på inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom [>] och <**Avvisa**>.

När detta alternativ har angetts till **Avmark.** måste du trycka på [>] eller <**Svara**> för att besvara ett samtal.

Sidoknapp (Meny 9.7)

I den här menyn ställer du in volymknappens funktion vid inkommande samtal.

Avvisa: Avvisa samtal genom att hålla knappen nedtryckt.

Tyst: Stänga av ringsignalen genom att hålla knappen nedtryckt.

Genvägar (Meny 9.8)

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn när du vill byta genväg för knappen Upp eller Ned.

1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Bläddra till menyn som ska tilldelas knappen.
3. Tryck på <**Välj**>.

Grundinställning (Meny 9.9)

Använd denna meny för att återställa telefonens grundinställningar.

Ange lösenordet för telefonen (4 - 8 siffror) och tryck på <**OK**>.

☒ Lösenordet är förinställt på **00000000**. Du kan ändra lösenord. ► sid 56

Felsökning

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas

"Sätt i SIM-kortet"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Telefonlås Ange lösenord"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"Ange PIN-kod"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen på menyn **PIN-kontroll**.

"Ange PUK-kod"

- Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått av din nätverksoperatör.

"Ej service", "Nätfel" eller "Ej utfört" visas

- Ingen anslutning till nätet. Mottagningen kan vara dålig. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Det går inte att ringa upp dig

- Är telefonen påslagen (knappen [↶] nedtryckt i mer än en sekund) ?
- Använder du rätt mobiltelefonnät ?
- Du kan ha aktiverat en spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Är telefonen påslagen (knappen [📞] nedtryckt i mer än en sekund) ?
- Använder du rätt mobiltelefonnät ?
- Du kan ha aktiverat en spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Har du stängt av mikrofonen ?
- Håller du telefonen tillräckligt nära munnen ?
Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "* Varning ** Svagt batteri" blinkar i teckenfönstret**

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera signalens styrka på indikatorn (📶). i teckenfönstret. Antalet streck indikerar signalens styrka från stark (📶) till svag (📶).
- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Inget nummer rings upp när du tar fram en post i Kontakter

- Kontrollera att numren har sparats på rätt sätt med funktionen Contacts Search.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service.

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,679 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakers funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig (t ex 112 eller något annat officiellt larmnummer). Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på knappen [↶].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.

- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålatten.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Index

A

- ABC-läge, textinmatning • 18
- Anslutningston • 31
- Återuppringning
 - automatisk • 56
 - manuell • 21
- Automatisk återuppringning • 56

B

- Bakgrundsljus, ange tid • 54
- Bandval • 30
- Batteri
 - indikator svagt batteri • 8
 - ladda • 7
 - precautions • 61
- Behörighet • 56
- Besvara
 - ett andra samtal • 24
 - samtal • 22
- Bilder, hämtade • 43
- Bildmeddelanden
 - inställning • 38
 - radera • 37
 - skapa/skicka • 35
 - visa • 36, 37

- Broadcast-meddelanden • 40
- Browser, WAP • 40

C

- CB-meddelanden • 40

D

- Display
 - inställningar • 54
 - layout • 10
- Dölj ID • 29
- DTMF-toner, sända • 23

E

- Eget nummer • 55
- Extratoner • 31

F

- FDN-läge (Fixed Dial Number) • 56
- Förinställda SMS
 - Bildmeddelanden • 37

G

- Grundinställning för telefonen • 57
- Gruppsamtal • 24

H

- Hälso- och säkerhet • 60

I

- Ikoner, beskrivning • 10
- Inkomna, meddelanden
 - bildmeddelanden • 36
 - textmeddelande • 33
- Internet • 40

K

- Kalkylator • 48
- Knappar, beskrivning • 9
- Knappljud
 - inställning • 31
 - sända • 23
- Komponera melodi • 44
- Komponera, melodi • 44
- Konferenssamtal • 24
- Kortnummer • 52

L

- Larm • 30, 31, 46
- Låsa
 - SIM-kort • 56
 - telefon • 55
- Leveransrapporter, meddelande • 38
- Ljud, hämtade • 43
- Ljudinställningar • 30

Lösenord

- samtalsspärrar • 28
- telefon • 56

M

- Mallar
 - textmeddelande • 34
- Meddelanden
 - bildmeddelanden • 35
 - CB • 40
 - mobilsvar • 39
 - server • 39
 - textmeddelande • 32
 - välkomsttext • 54
- Meddelandetön • 31
- Minnesstatus
 - hämtade objekt • 44
 - meddelanden • 40
 - telefonbok • 53
- Minutpåminnare • 31
- Missade samtal • 26
- Mobilsvarserver • 40
- Mottagna samtal • 26

N

- Namn
 - skriva in • 18
 - söka • 51

Nätverkstjänster • 27

Nätverksval • 29

Nödsamtal • 64

Nöjen • 40

Nummer

ringa upp/söka • 21

spara • 51

P

Parkera samtal • 23

Påslagningston • 31

PIN

ändra • 55

låsa • 55

PIN2, ändra • 56

Planering • 46

R

Radera

bildmeddelanden • 36,
37

samtalslista • 25

telefonbok • 53

textmeddelande • 33

Ringda samtal • 26

Ringsignal • 30

Ringvolym • 30

Röstbrevlåda • 39

Röstmemon

spela in • 49

S

Säkerhet

information • 60

Säkerhet på vägen • 62

Säkerhet, samtal • 55

Samtal

återuppringning • 21

avvisa • 22

besvara • 22

parkera • 23

spärrar • 28

väntar • 28

Samtalskostnader • 26

Samtalslista

missade • 26

mottagna • 26

ringda • 26

Samtalstid • 26

Senaste numret, återuppringning • 21

SIM-kort

låsa • 56

sätta i • 7

Skickade meddelanden

bildmeddelanden • 36,
37

textmeddelande • 33

Slå på/av

mikrofon • 23

telefon • 8

Spärrar, samtal • 28

Spel • 43

Spela in

röstmemon • 49

Språk, välja • 55

Stänga av

knapp-toner • 23

mikrofon • 23

Svagt batteri, indikator • 8

Svar valfri knapp • 57

T

Tecken, skriva in • 18

Telefon

grundinställning • 57

ikoner • 10

låsa • 55

packa upp • 6

skötsel och underhåll •
65

slå på/stänga av • 8

teckenfönster • 10

Telefonbok

alternativ • 51

kopiera • 51

radera • 53

redigera • 51

snabbuppringning • 52

Text, skriva in • 18

Textinmatningsläge, byta • 18

Textmeddelanden

skapa/skicka • 32

visa • 33

Ton

anslutning • 31

extra • 31

knappsats • 31

meddelande • 31

påslagningston • 31

samtalssignal • 30

U

Uppvikningston • 31

Utgående, meddelanden

bildmeddelanden • 37

textmeddelande • 33

Utlandssamtal • 21

V

Välkomsttext • 54

Väntande samtal • 28

Världstid • 46

W

WAP-läsare

bokmärken • 42

cache, töm • 43

öppna • 40

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Följande produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Digitalt Trippelband

mobiltelefon

(Produktnamn)

SGH-X480

(Modellbeteckning)

Tillverkad av:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Insu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Fabrikens namn, adress *)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08) : EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 : EN 50361:2001
Nätverk	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [TV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Watton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
ID-märkning: 0168

CE0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 02. 05
(utgivningsdatum och ort)


Yong-Sang Park / S. Manager
(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisdeken eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats